


MOOTTORITILAN SULAKERASIA (BF01),

MAXI SULAKERASIA (BMF1 - BMF2) :

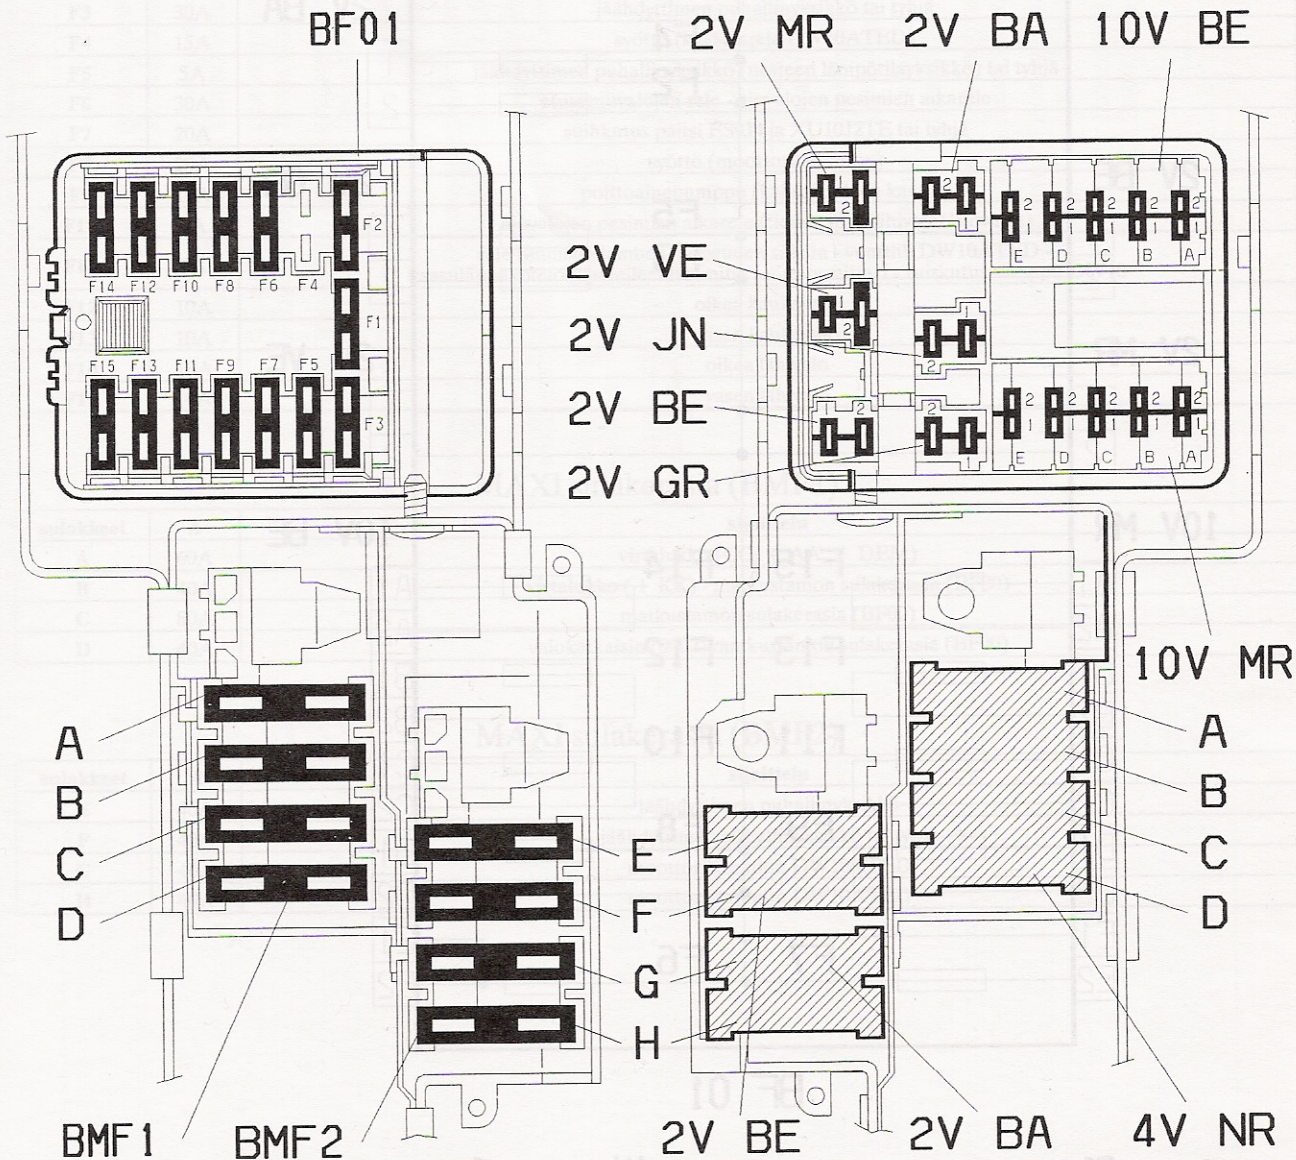

moottoritilan sulakerasia (BF01)

sulakkeet	A	sijoittelu
F1	20A	lukkiutumattomien jarrujen ohjainyksikkö
F2	30A tai 40A	suihkutus ES9J4 ja XU10J2TE tai kaksoisrele DW10ATED tai alipainepumppu (saasteenesto L4)
F3	30A	jäähdyttimen puhallinyksikkö tai tyhjä
F4	15A	syöttö (kaksoisrele DW10ATED)
F5	5A	jäähdyttimen puhallinyksikkö (nesteen lämpötilayksikkö) tai tyhjä
F6	30A	etusumuvalojen rele - ajovalojen pesimien aikarele
F7	20A	suihkutus paitsi ES9J4 ja XU10J2TE tai tyhjä
F8	20A	syöttö (moottorilämmitin)
F9	10A	polttoainepumppu (kaksoisreleen kautta)
F10	5A	ajovalojen pesimien aikarele (tiedonanto lähivalot/ajovalot)
F11	5A	rele tunnistin lambda, nopeuden säädin - venttiili DW10ATED - kaasuläppäkotelon uudelleenlämmitys - virtausmittari - ruiskutuspumppu DW10
F12	10A	oikea kaukovalo
F13	10A	vasen kaukovalo
F14	10A	oikea lähivalo
F15	10A	vasen lähivalo


MAXI sulakerasia (BMF1)

sulakkeet	A	sijoittelu
A	60A	virtalukko (CC, + AA, + DEM)
B	40A	virtalukko (+ KK) - matkustamon sulakerasia (BF00)
C	80A	matkustamon sulakerasia (BF00)
D	40A	valokatkaisin (0002) matkustamon sulakerasia (BF00)

MAXI sulakerasia (BMF2)

sulakkeet	A	sijoittelu
E	40A	jäähdyttimen puhallinyksikkö
F	40A	jäähdyttimen puhallinyksikkö tai tyhjä
G	40A	moottorilämmitin DW10ATED
H	40A	moottorilämmitin DW10ATED

MATKUSTAMON SULAKERASIA (BF00) :

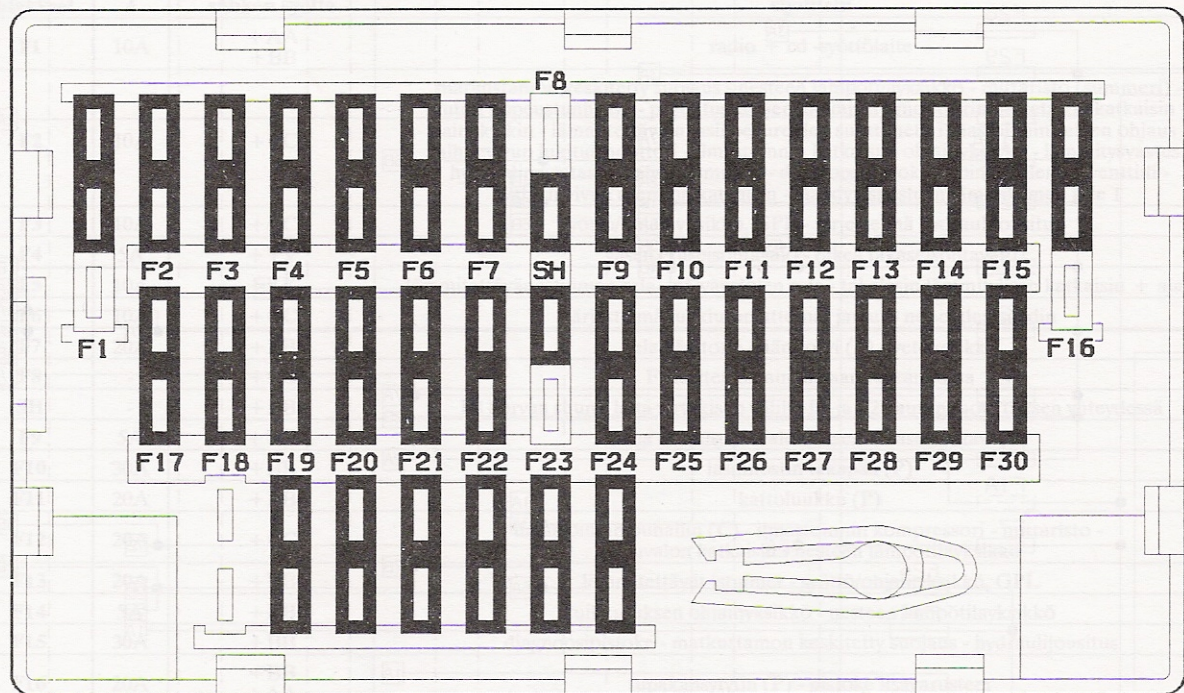


matkustamon sulakerasia (BF00)

sulakkeet	A	sähkön syöttö	sijoittelu
F1	10A	+ AA + BB	radio + cd -syöttölaite
F2	10A	+ CC	matkustamon keskitetty suojaus - nesteen lämpötilayksikkö - mittaristo (summeri) - auton nopeustunnistin - peruutusvalojen katkaisin - moottorin nestetason katkaisin - painekytin - lämmitettävien lasinpesureiden suuttimet - ilmastoinnin releen ohjaus - vaihdevivun lukitusmoottori - ilmastoinnin katkaisun ohjainyksikkö - lämmitysvastus - hydraulinenetason hälytyssummeri - diagnoosipistoke - voiman alennusventtiili - valitsinvivun asennon katkaisin - jäähdytysnesteen lämmittimen rele 1
F3	10A	+ CC	syöttö/ohjainyksikkö, GPL - järjestelmä hydraulijousitus
F4	5A	+ VV	vasen etuseisontavalo - oikea takaseisontavalo
F5	10A	+ KK	lämmitettävän istuimen rele - päivävalojen rele - takalasin lämmityksen katkaisin + ajastus
F6	10A	+ CC	järjestelmä lukkiutumattomat jarrut - nopeuden säädin
F7	20A	+ BB	rele äänitorvi - äänitorvi (P) - vetokoukku
F8	-	+ CC	F8 käytetään ainoastaan tuotannossa
SH	-	+ BB	F8 korvaa shunt, laita virtakisko välille F8 ja F23 auton luovutuksen yhteydessä
F9	5A	+ VV	oikea etuseisontavalo - vasen takaseisontavalo
F10	30A	+ BB	lasinnostin takapää (P)
F11	20A	+ BB	kattoluukku (P)
F12	20A	+ CC	ilmastoinnin puhallin (C) - ilmastoinnin kompressori - mittaristo - jarruvalon katkaisin - nesteen lämpötilayksikkö
F13	20A	+ BB	lämmitettävät istuimet - syöttö/ohjainyksikkö, GPL
F14	5A	+ BB	suihkutuksen ohjainyksikkö - nesteen lämpötilayksikkö
F15	30A	+ BB	diagnoosipistoke - matkustamon keskitetty suojaus - hydraulijousitus
F16	20A	+ BB + AA	tupakansytytin (P) - pistoke lisävarusteet
F17	10A	-	aut.vaihteen ohjainyksikkö (AL4)
F18	10A	-	takasumuvalot + merkkivalo
F19	5A	+ VV	+ parkkivalo
F20	40A	+ KK	sähkösäädettävät istuimet tai tyhjä
F21	30A	+ BB	puhallin jäähdytys tai lämmityslaite - ilmastoinnin ohjainyksikkö
F22	5A	+ AA	kattoluukku (C) - säätö/taustapeilit, karttavalo (taso 3)
F24	20A	+ AA	takalasin pyyhkimen katkaisin/etupää - tuulilasin pyyhkimen moottori (P) + pumppu - rele sadetunnistin (C) tai lasinpyyhkimen jaksottaja (C)
F25	10A	+ BB	autoradion syöttö - numeerinen kello + ulkolämpötilan näyttö - matkustamon keskitetty suojaus - mittaristo
F26	15A	+ BB	hätävalojen katkaisin
F27	30A	+ BB	lasinnostin etupää (P)
F28	15A	+ AA	vilkkurele - takalasin pyyhkimen moottori, ajovalojen pesulaitteen pumppu - hansikaslokeron valo - säätö/taustapeilit, jarruvalo, karttavalo, etulasin pyyhkimien moottori (taso 2)
F29	30A	+ BB	lämmitettävä takalasi (P) + lämmitettävä peili (P)
F30	15A	+ AA	mittaristo - numeerinen kello + ulkolämpötilan näyttö - rele/sadetunnistin - takalasinostin/etupää (C) - sadetunnistin (C)


A : syöttö - P : teho - C : ohjaus.

RELEEN SIJAINTI MOOTTORITILASSA :

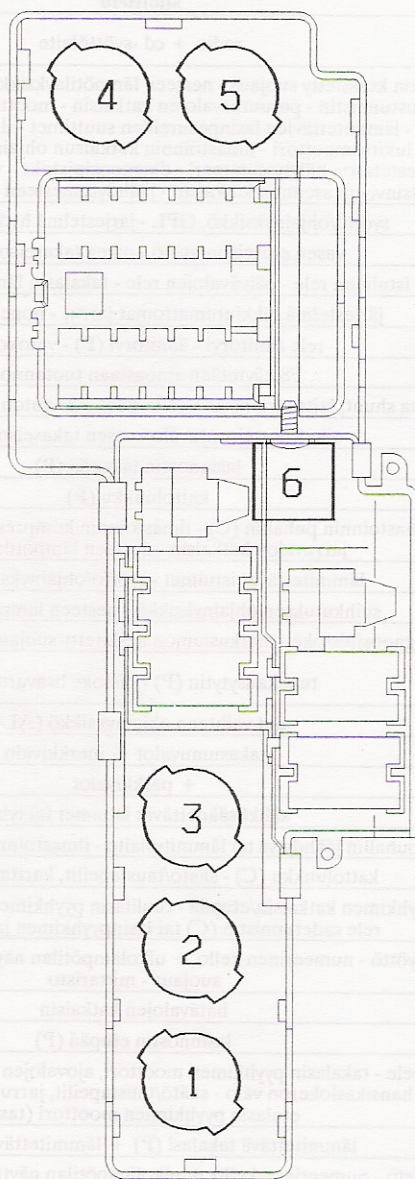

- 1 - 1147 - vastusrele 3 ja 4 lämmitin.
- 1 - 1149 - jäähdytysnesteen lämmittimen rele 2 (Pohjoismaat).
- 1 - 2665 - etusumuvalojen rele (paitsi DW10).
- 2 - 1252 - diesel ennakon korjauksen rele.
- 2 - 5400 - ajovalojen pesulaitteen ajastimen rele, sähköpeilit.
- 3 - 1005 - käynnistysneston rele (AL4/4HP20).
- 3 - 1146 - vastusrele 1 ja 2 lämmitin (DW10).
- 3 - 1148 - jäähdytysnesteen lämmittimen rele 1 (DW10) (Pohjoismaat).
- 3 - 1156 - jälkihehkutuksen rele (XUD9SD).
- 3 - 1213 - ilmapumpun rele (L4).
- 4 - 2665 - etusumuvalojen rele (DW10).
- 5 - tyhjä.
- 6 - 1606 - parkeerausasennon summerin syöttörele (4HP20).

RELEEN SIJAINTI MATKUSTAMOSSA :

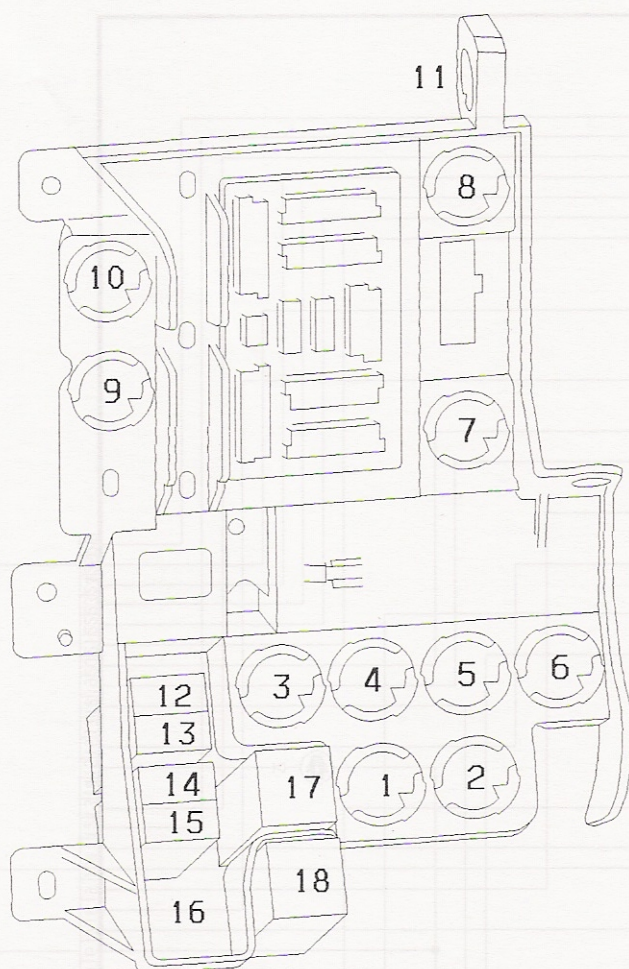

- 1 - 4740 - ylinopeuden hälytyssummeri.
- 2 - 8116 - lämmitettävän takalasin ajastimen rele.
- 3 - 6805 - kattoluukun rele.
- 4 - 6021 - etulasinnostimien rele.
- 5 - 2505 - rele äänimerkki.
- 6 - 6125 - takalasinnostimien + istuinlämmittimen rele.
- 7 - 8308 - lämmitettävän istuimen rele.
- 8 - 7307 - rele turvallisuus nopeuden säädin.
- 9 - 1642 - rele vaihdevivun lukitusmoottori.
- 10 - 2305 - vilkkurele.
- 11 - ei käytössä.
- 12 - 5002 - sadetunnistimen ohjausrele.
- 13 - 5003 - sadetunnistimen nopeuden ohjausrele.
- 14 - 2400 - päivävalojen, seisontavalojen piirin rele.
- 15 - 2401 - lähivalojen, päivävalojen rele.
- 15 - 2402 - päivävalojen releiden virtakisko.
- 16 - ei käytössä.
- 17 - 8048 - puhaltimen rele.
- 18 - 5010 - tuulilasin pyyhkimen jaksorele.